


VALVULA DE SECUENCIA Y DESCARGA

LINEA 3/8 ; 3/4 ; 1 1/4 ; 1 1/2




Las válvulas de secuencia y descarga pueden ser utilizadas como válvula de secuencia, válvula de contrapresión, válvula de balanceo, válvula de descompresión o de descarga rápida. Estas distintas funciones se obtienen combinando en la misma válvula los pilotajes y drenajes (ver Form: G - 002 y 003). Presión máxima de trabajo 210 kg/cm².

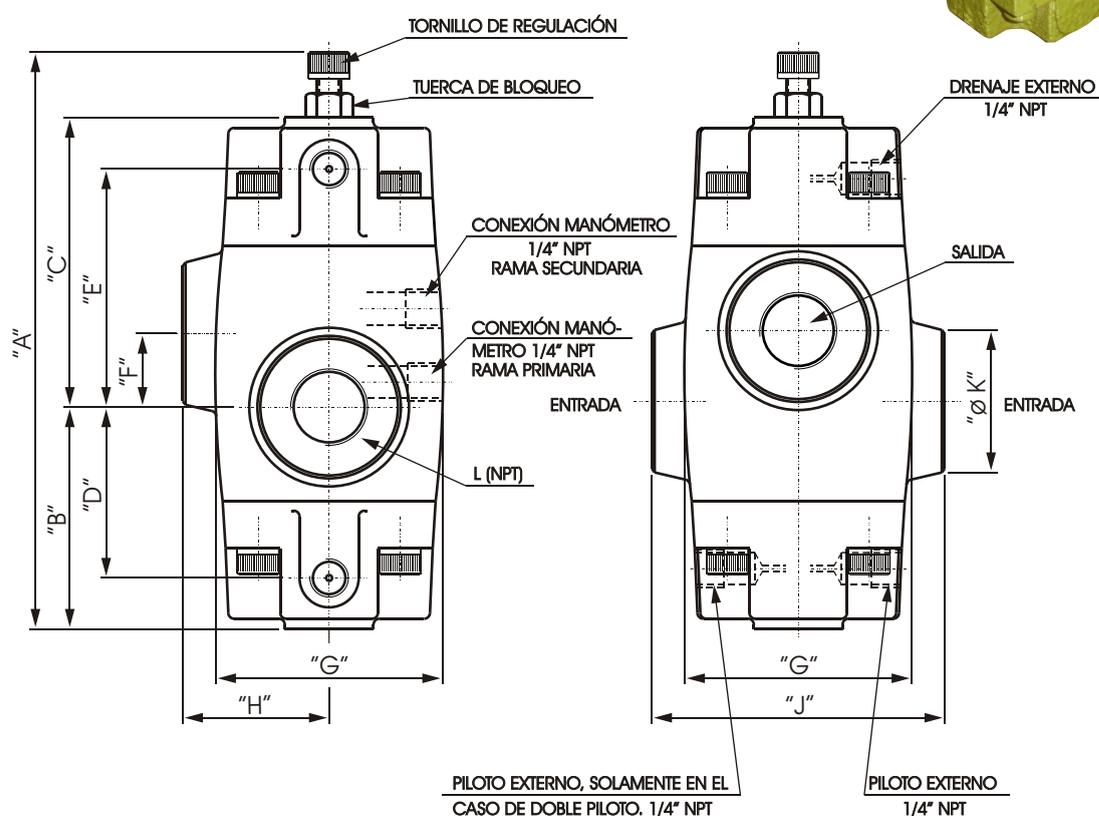

MODELO	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"J"	"K"	"L"	Caudal nom. l/min.	Peso aprox. kg.	Conjunto de repuestos
VSD - L 3/8 *	178	53,3	96,5	42,4	58	23	59,5	39,6	69,3	32	3/8	30	3,5	
VSD - L 3/4 *	200	75	97	57,4	79,5	26,9	74,5	50,8	95,3	44,5	3/4	75	5,8	
VSD - L 1 1/4 *	278	84,3	154,2	70,9	80,5	28,4	98,5	68,3	108	82,5	1 1/4	190	13	
VSD - L 1 1/2 *	278	84,3	154,2	70,9	80,5	28,4	98,5	68,3	108	82,5	1 1/2	190	13	

FILTRADO DEL FLUIDO: El aceite debe estar convenientemente limpio para evitar desgastes prematuros y atascamientos. Utilizar filtros de 25 micrones o menores.


FORMA DE SOLICITARLA:

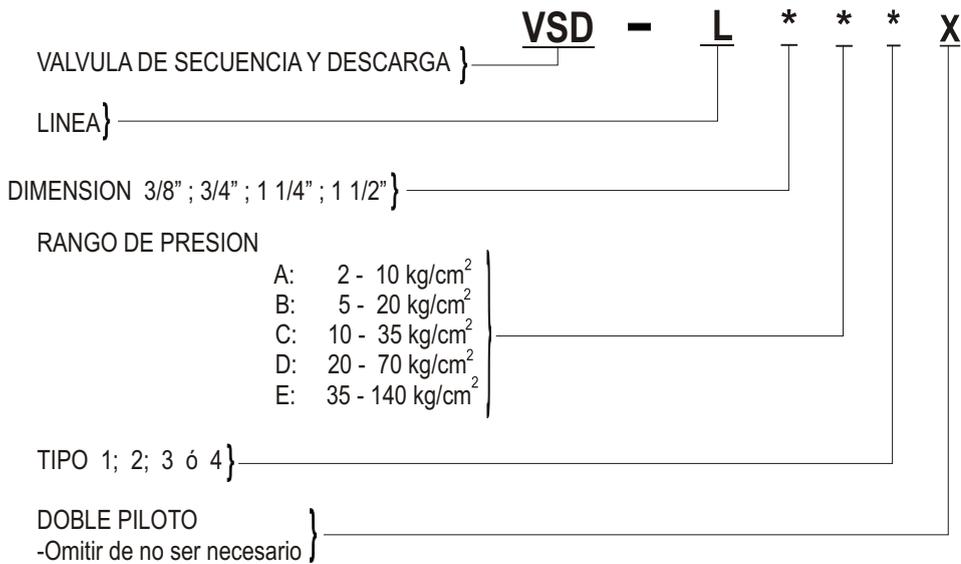

La regulación de presión de los distintos tipos de válvulas de secuencia y descarga debe ser inferior en 15 - 20% a los regulados en las válvulas de máxima presión.
 El drenaje debe ser conectado libre a tanque.

El doble piloto permite abrir el pasaje entrada - salida con una presión menor a la regulada, esto permite eliminar la función de la válvula cuando el ciclo así lo necesita.
 La relación presión regulada, presión necesaria para el segundo piloto es constante, y es función de las dimensiones nominales de las válvulas.
 El doble piloto debe ser siempre externo.

TIPOS:

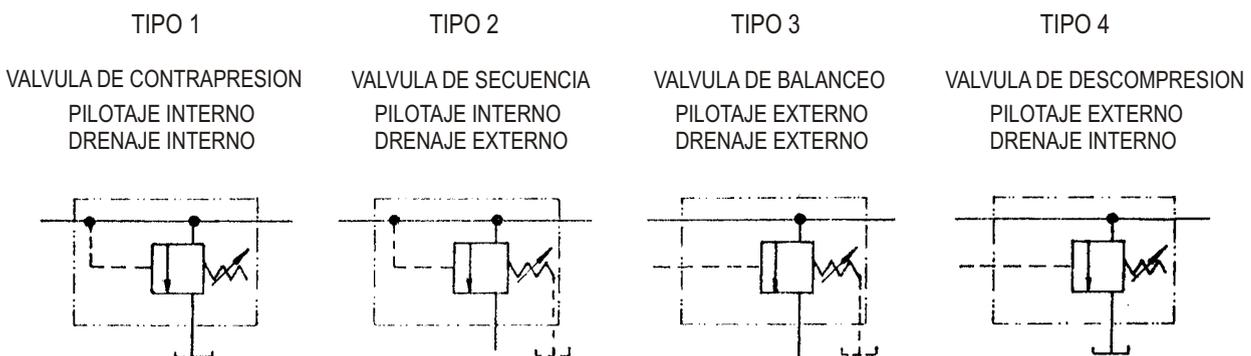


Planta y Atención Comercial:
 Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
 (B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
 Tel.: 4729-7162/7257
 Telefax: (54-11) 4729-7676
 E-mail: toresa@toresacom.ar
 Website: www.toresacom.ar

CONJUNTO REPUESTO VALVULA DE SECUENCIA Y DESCARGA

Modelo: VSD - L 3/8"

VOLVER 

A

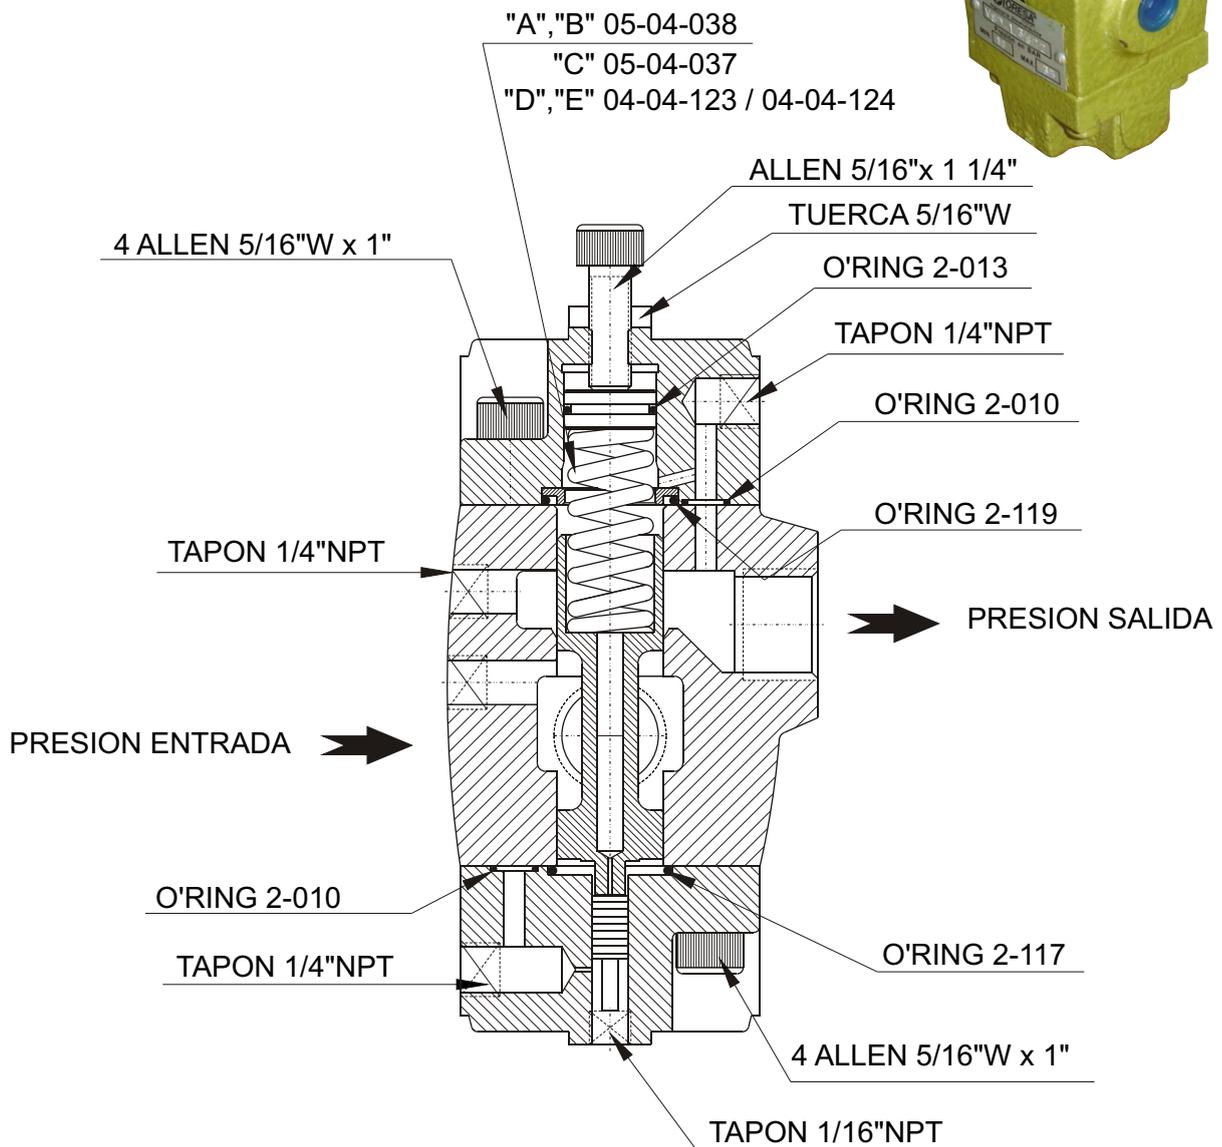

"NOTA": Las partes que no figuran en este conjunto de repuestos para su reemplazo se deberá enviar la válvula a nuestro establecimiento.
Para las distintas combinaciones de drenaje y pilotaje ver Form: CR: G - 002



Planta y Atención Comercial:
Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
(B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
Tel.: 4729-7162/7257
Telefax: (54-11) 4729-7676
E-mail: toresa@toresacom.ar
Website: www.toresacom.ar

CONJUNTO REPUESTO VALVULA DE SECUENCIA Y DESCARGA


Modelo: VSD - L 3/4"



VOLVER 



A

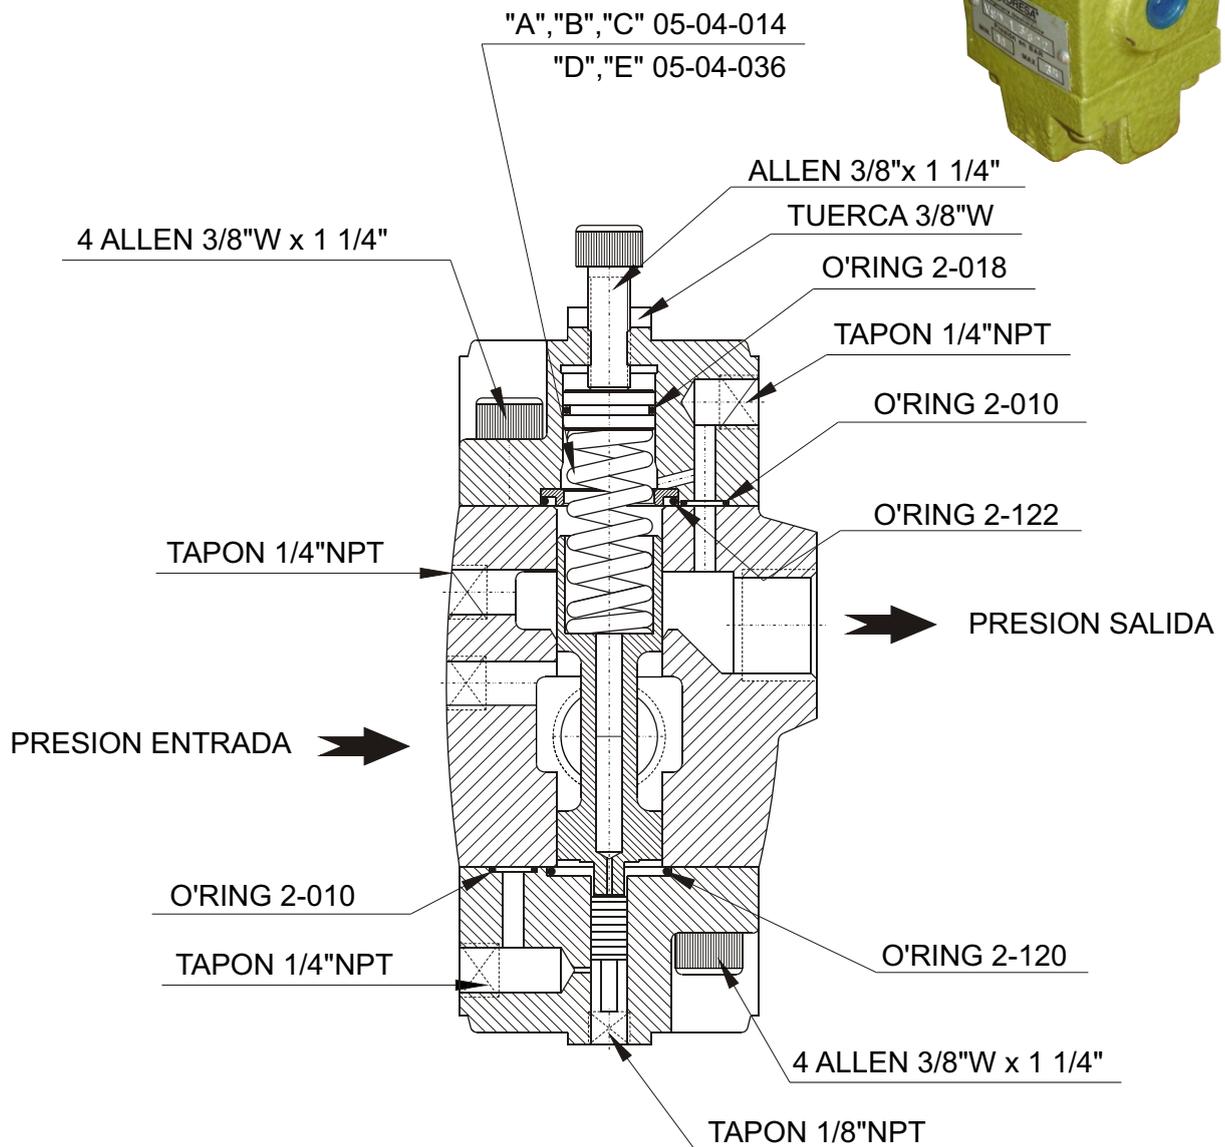

"NOTA ": Las partes que no figuran en este conjunto de repuestos para su reemplazo se deberá enviar la válvula a nuestro establecimiento.
Para las distintas combinaciones de drenaje y pilotaje ver Form: CR: G - 002




Planta y Atención Comercial:
Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
(B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
Tel.: 4729-7162/7257
Telefax: (54-11) 4729-7676
E-mail: toresa@toresacom.ar
Website: www.toresacom.ar

CONJUNTO REPUESTO VALVULA DE SECUENCIA Y DESCARGA

Modelo: VSD - L 11/4"

VOLVER 

A

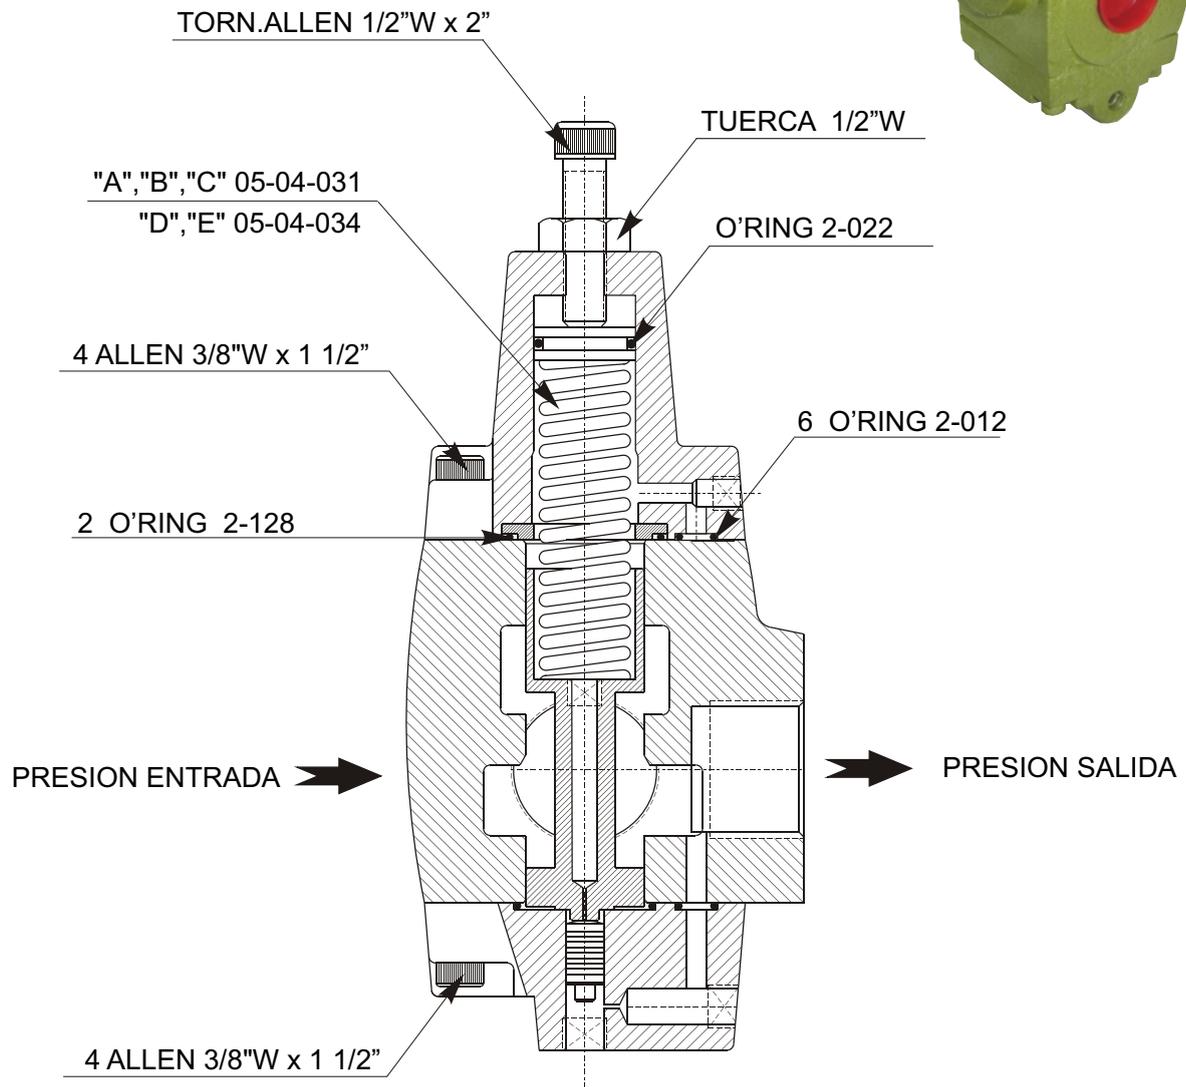

"NOTA": Las partes que no figuran en este conjunto de repuestos para su reemplazo se deberá enviar la válvula a nuestro establecimiento.



Planta y Atención Comercial:
Diagonal 77 (Ex Belgrano) N° 7631
(B1655EGK) - J. L. Suárez - Pcia. Bs. As.
Tel.: 4729-7162/7257
Telefax: (54-11) 4729-7676
E-mail: toresa@toresacom.ar
Website: www.toresacom.ar